



DESCRIPTION

CC - Series: une nouvelle technologie de colorant additif pour un parfait contre-typage des nouveaux coloris constructeurs, à ajouter dans la gamme de vernis 2K General Paint

- conditionnement 2 boites
- Boite de 100 ml
- Bouchon refermable




CC- ADDITIF POUR VERNIS




Applicable sur finition:


- “General Paint” Genrock Base Bicouche solvantée.
- “General Paint” Gen2O base Bicouche hydrodiluable

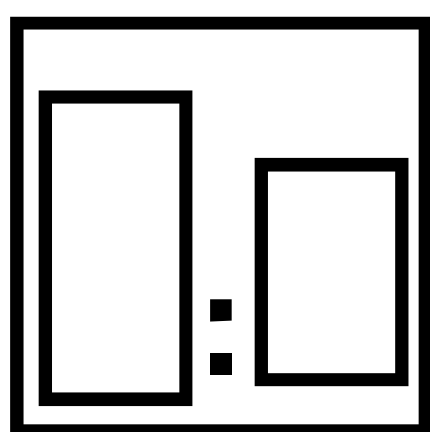


Prêt à l'emploi une fois mélangé avec le vernis General Paint suivant la formule choisie dans le logiciel GenMix.

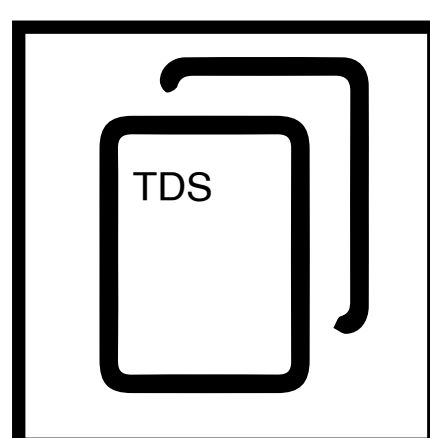


Se reporter aux fiches techniques correspondantes au type de vernis utilisé.

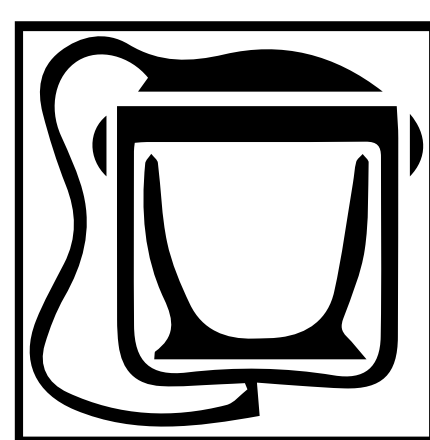

Utiliser les protections appropriées.

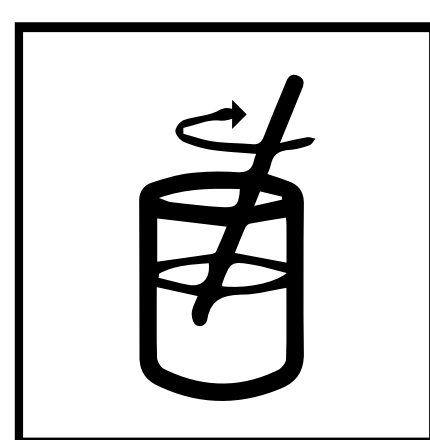

Bien mélanger le produit

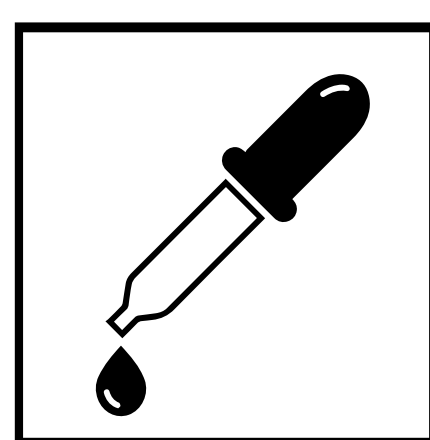

Utiliser la pipette




Nettoyer la pipette avec un diluant de nettoyage après chaque utilisation.

CC- ADDITIF POUR VERNIS




Étape par étape: Contrôle de la couleur


réparation de plaquettes test pour déterminer le nombre de couches de vernis teinté nécessaire pour un bon contre-typage de la couleur

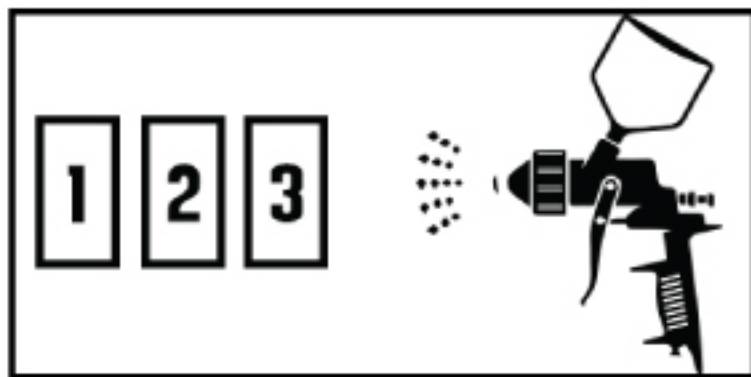


1. Appliquer le bon coloris d'apprêt comme indiqué dans le logiciel Genmix sur 3 plaquettes test et sécher correctement.

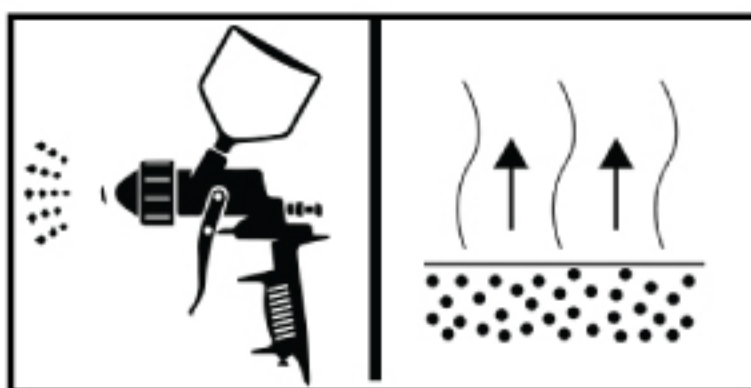


2. Appliquer la base sur les 3 plaquettes.

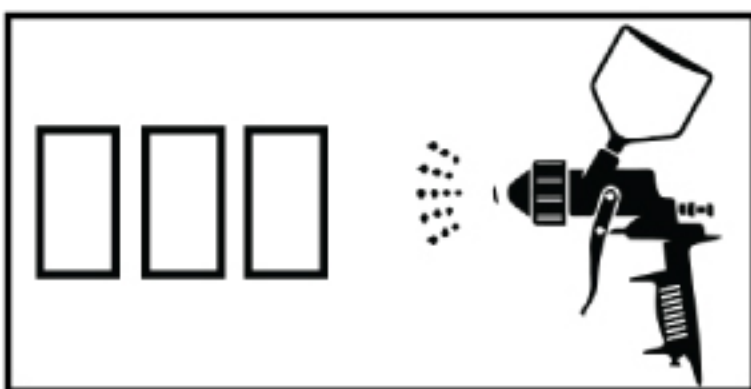


3. Appliquer une couche moyenne de vernis teinté sur les 3.

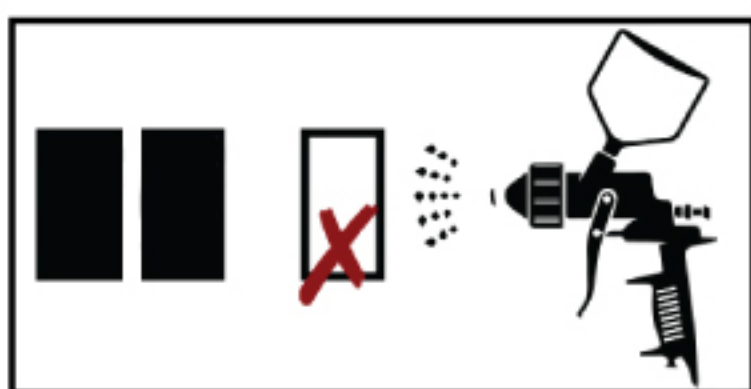


4. Appliquer une deuxième couche de vernis sur seulement 2

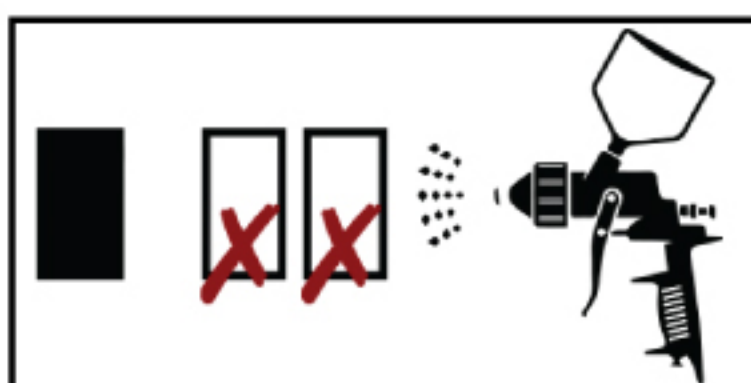

5. Appliquer une troisième couche de vernis sur seulement 1 des 2 plaquettes précédentes.

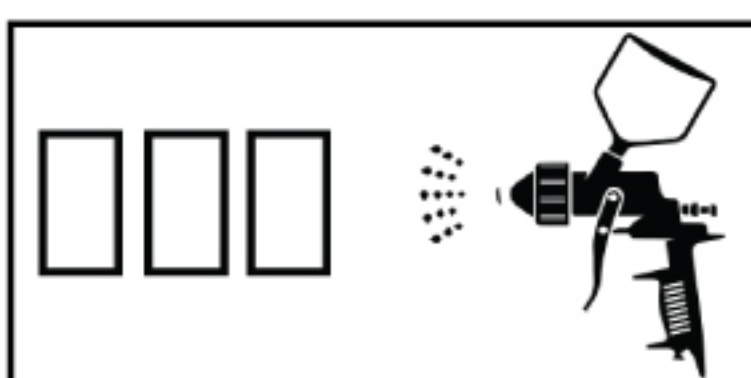

6. Appliquer une couche finale de vernis NON teinté sur les 3 plaquettes pour avoir le rendu final.

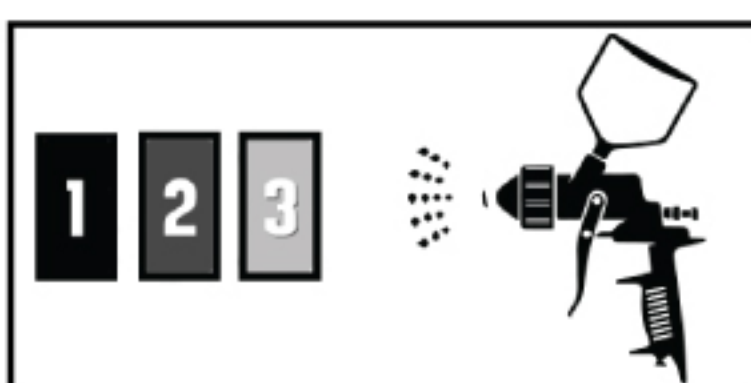


7. . Après séchage contrôler sur le véhicule laquelle des trois applications correspond à la teinte d'origine afin de déterminer le nombre de couches nécessaire de vernis teinté.


CC- ADDITIF POUR VERNIS




Étape par étape: Méthode de raccord

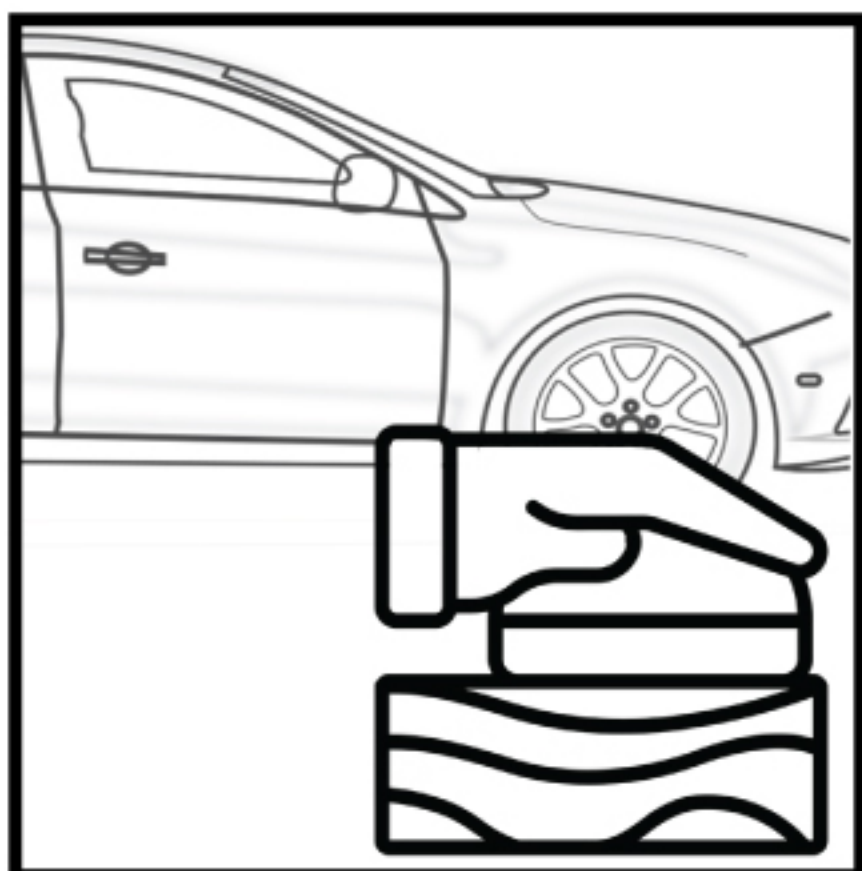


1. Après une bonne préparation de la zone réparée, dépolir le reste du panneau avec du P1000 ou P1500.

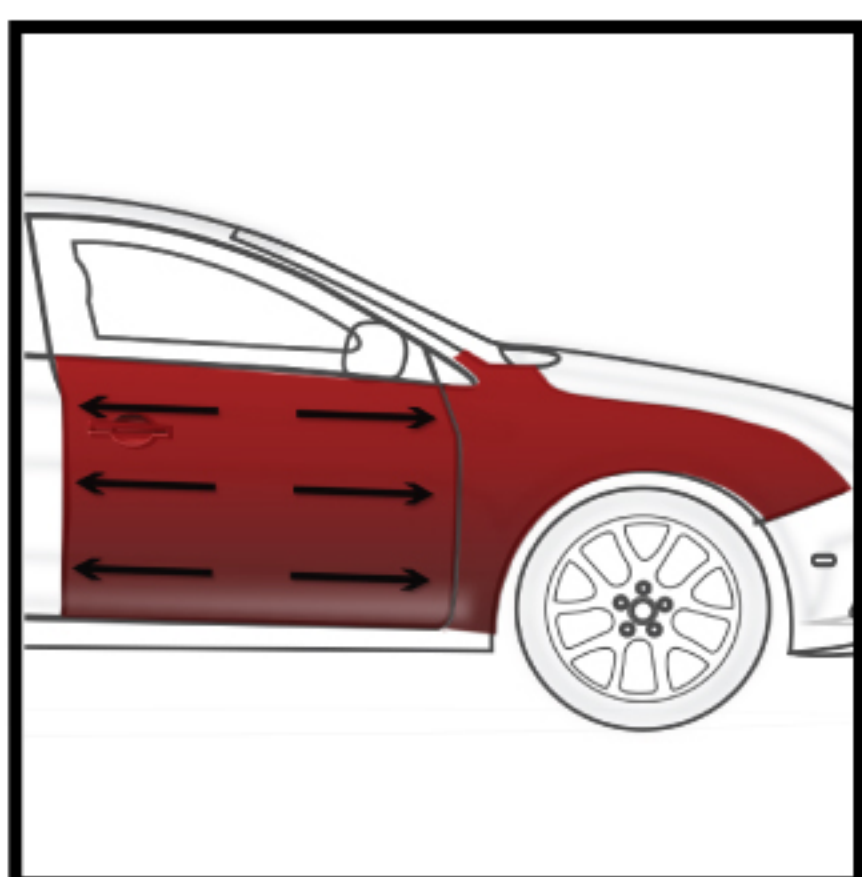

2. Appliquer la teinte de base dans la zone réparée selon FT.

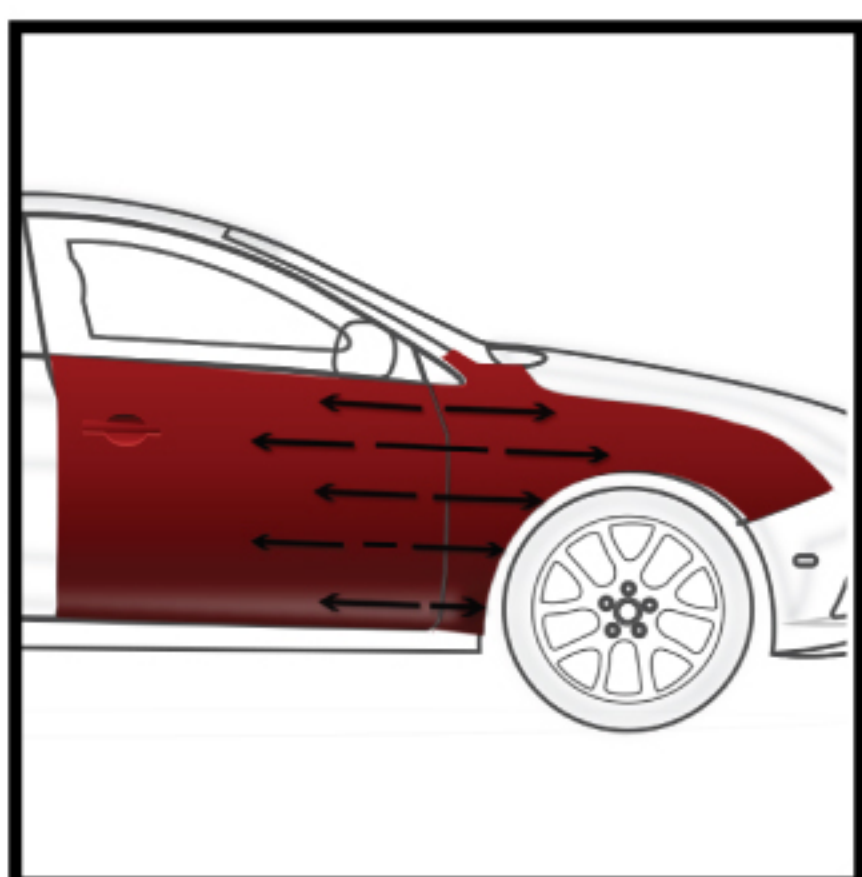

3. Raccorder la teinte de base en utilisant le raccordeur approprié si besoin selon FT.

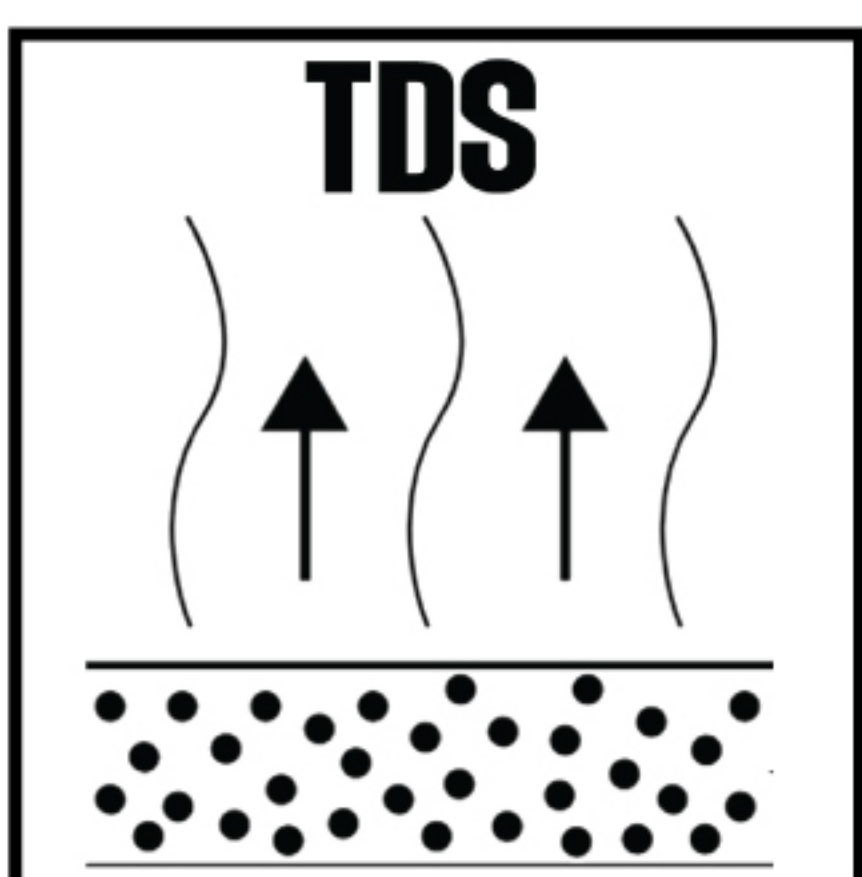


4. Passer un tampon d'essuyage après séchage selon FT pour enlever le brouillard.


CC- ADDITIF POUR VERNIS




Étape par étape: Méthode de raccord (continué)

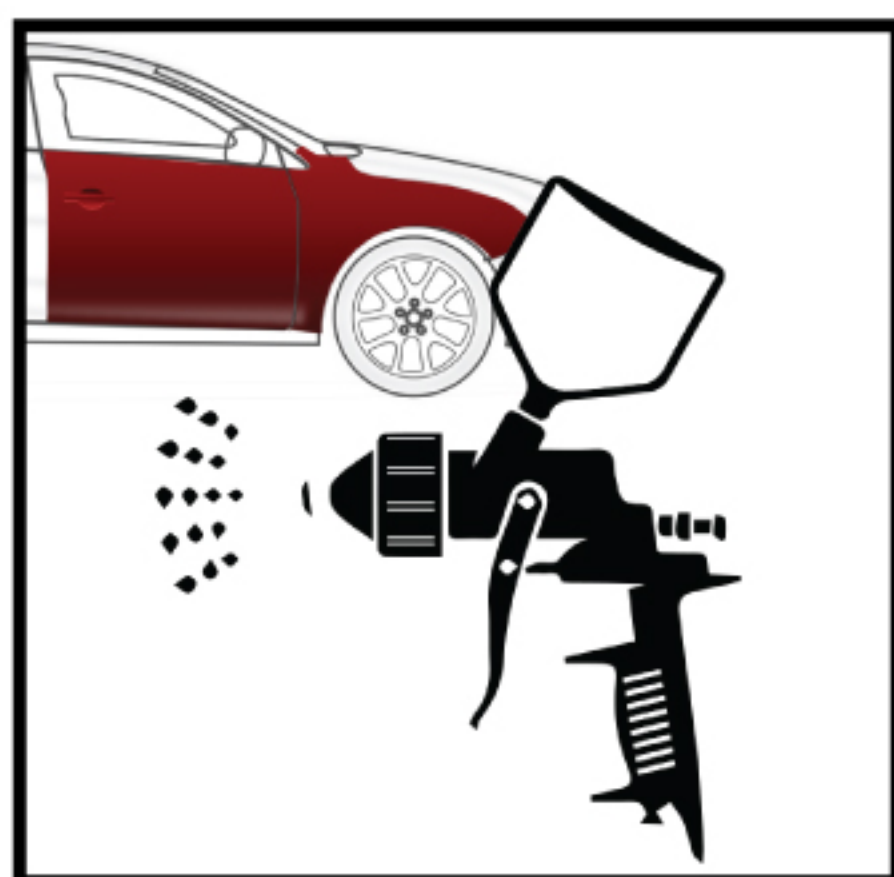


5. Appliquer sur la zone réparée couverte de teinte de base le même nombre de couches de vernis teinté, correspondant à la plaquette choisie, tout en restant dans la surface à raccorder.

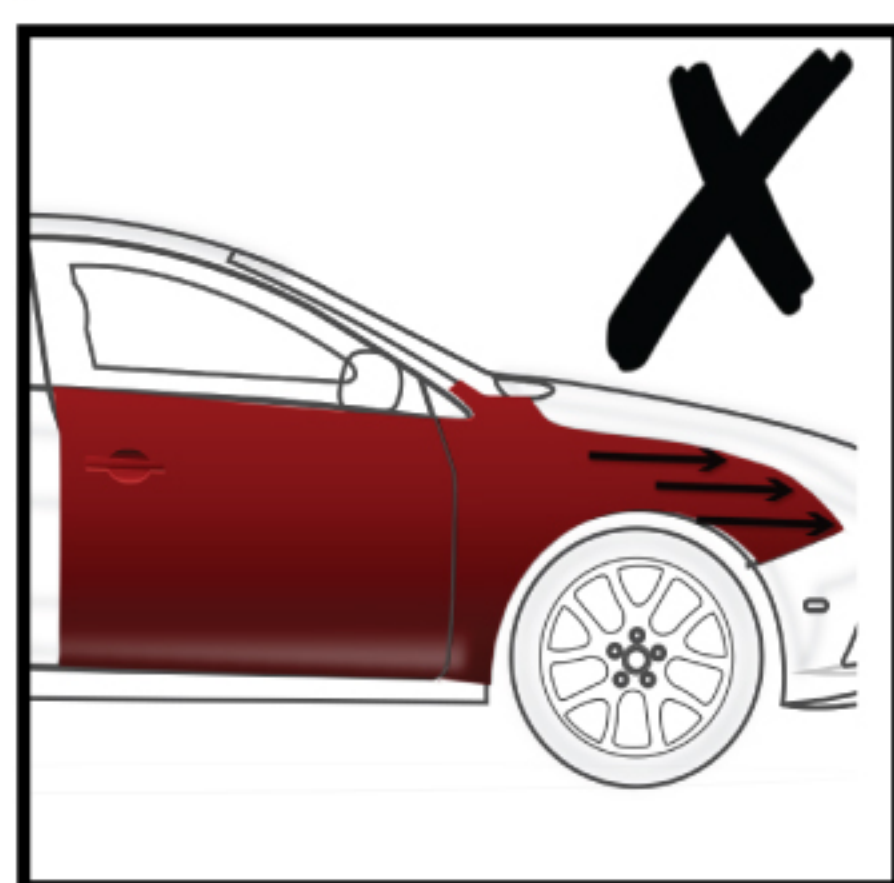

6. Veiller à bien rester dans la partie à raccordée et non pas recouvrir tout le panneau avec le vernis teinté afin d'éviter les différences de teinte avec les panneaux adjacents.

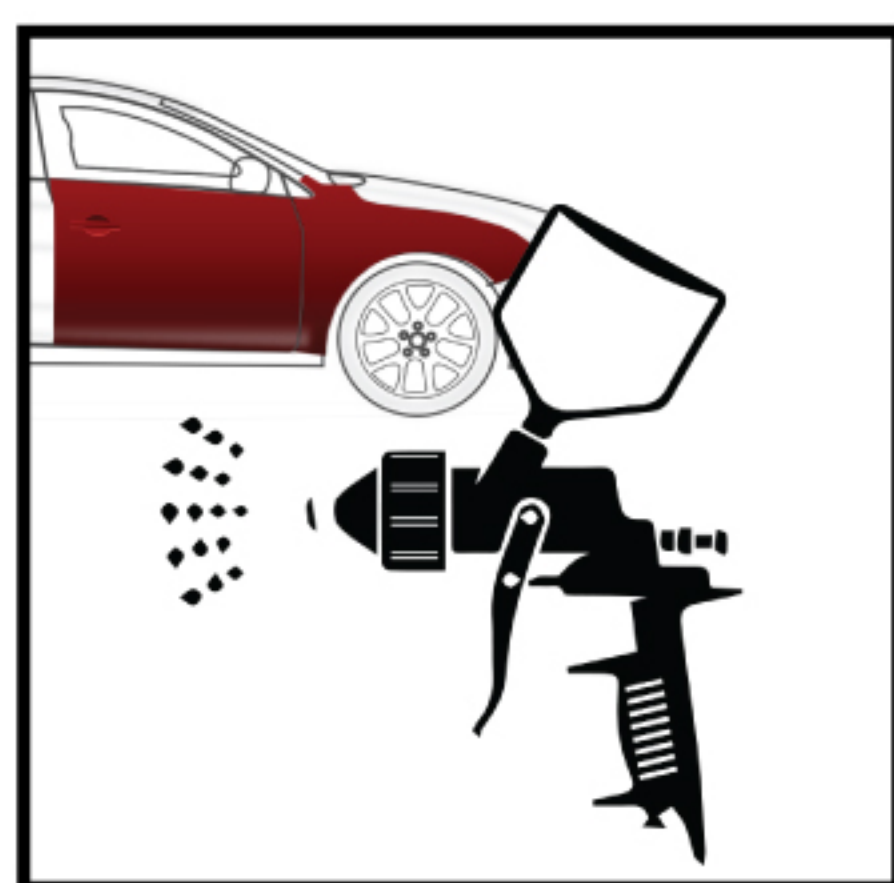

7. Appliquer une couche du même vernis NON teinté PAE sur l'ensemble des éléments.

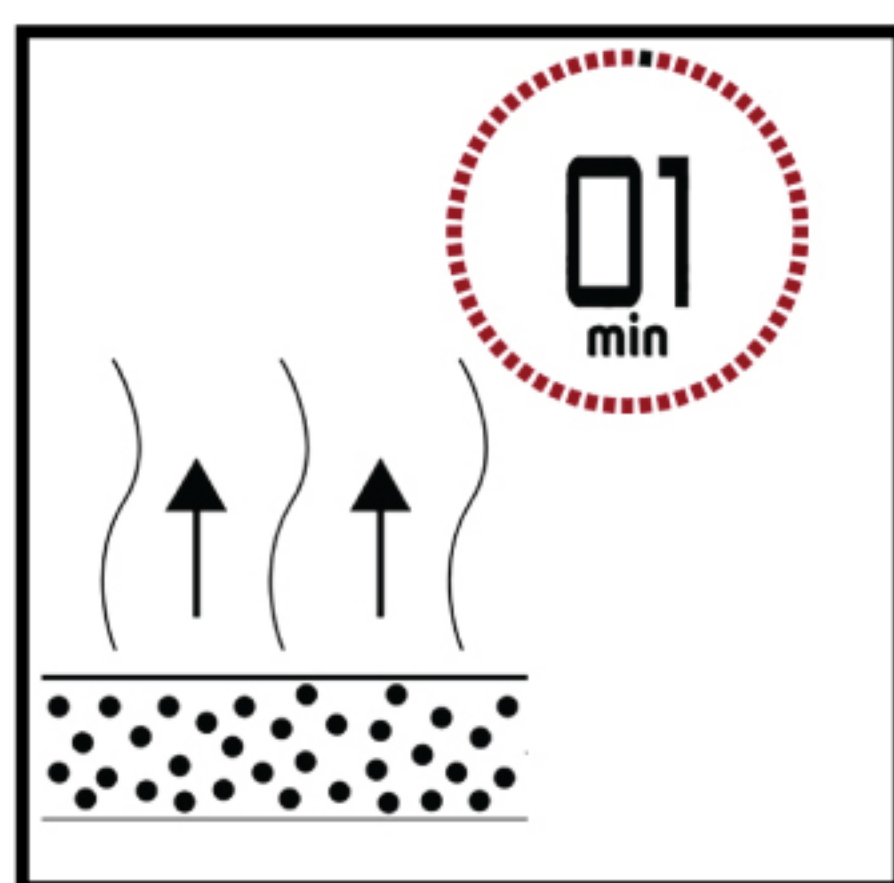

8. Ne pas attendre plus d'une minute entre la dernière couche de vernis teinté et la couche de vernis NON teinté pour permettre une bonne refonte des brouillant de vernis teinté.

CC- ADDITIF POUR VERNIS



Autres Notes:

Nous avons également introduit les vernis teintés dans le logiciel GenMix et sur l'Online Color Retrieval. Les formules contenant un vernis teinté seront affichées comme ci-dessous "tinted CC"

MIXING SYSTEM Pro

Vehicle Make: MAKE Color Description: DESCRIPTION Tone: []
 Color Code: CODE Year: 02-20 M. VOC: [] Date: mm/dd/yyyy
 Panel no.: PANEL no. Kgs: 0.963 Liters: 1.000 C. VOC: [] Cost: 0

Available Paint Lines: BC (1st in 2), Tinted CC

Code	Description	Quantity	Qty Cumulative	Actual Quantity	Quantity Difference
CLEAR	READY FOR USE 2K CLEAR	963.2	963.2	0.0	0.00
CC5	BRIGHT MAROON	24.1	987.3	0.0	0.00
				0.0	0.00

Copy to Custom Formula Multicoat

Search Policies Parameters Logout (test) QUICKSEARCH

Manufacturer Code: MAKE CODE Description Year: DESCRIPTION Tone Panel no.: STANDARD 12347

BC Ground coat in a two-stage formula with tinted clear Current Revision: Month day, year ✓

Code	Description	Quantity	Qty Cumul.
746	BASECOAT BRIGHT RED	830.4	830.4
P011	SILVER GLITTER	135.0	965.4

Tinted Clear in a two-stage formula

Code	Description	Quantity	Qty Cumul.
CLEAR	READY FOR USE 2K CLEAR	963.2	963.2
CC5	BRIGHT MAROON	24.1	987.3

CC- ADDITIF POUR VERNIS

